

Flexible INOX pour gaz de réseau



Usage interdit pour le butane ou le propane en récipient ou les GPL en phase liquide

Gaz de Réseau
Gaz Naturel ou Propane Réseau

INOX
sans date limite d'emploi

DOMAINES D'APPLICATION

Le **Flexigaz** INOX assure le raccordement d'un robinet mural (ROAI) à un appareil de cuisson à usage domestique.

Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson, vérifier :

1. La compatibilité des raccords du **Flexigaz** INOX de l'appareil et de l'arrivée de gaz (des adaptateurs seront éventuellement nécessaires).
2. L'adéquation du débit du **Flexigaz** INOX au débit requis par l'appareil.

Utilisable pour tout type de gaz de réseau : gaz naturel, gaz de ville ou propane en réseau.

CONCEPTION

Le **Flexigaz** INOX est conforme à la norme NF D 36-121 et NF EN 14800

CE : Directive produit construction

Pression maximale d'utilisation : 200 mbar

Entrée et sortie : écrou G1/2

INSTALLATION

1. Fermer le robinet d'arrivée de gaz (A).
2. Dans le cas d'anciennes installations possédant un about tétine démontable sur le robinet (B) et/ou sur l'appareil (C), ce (ou ces) about(s) devront être démontés. Les joints, ou les morceaux de joints, devront être soigneusement retirés.
Dans le cas où l'about tétine n'est pas démontable sur le robinet, ce dernier devra être remplacé par un ROAI (NF E 29-140). Cette opération doit être effectuée par un professionnel qualifié.
3. Vérifier que sur chaque écrou (D) du **Flexigaz** INOX, les joints sont bien en place, propres et en bon état, sinon les remplacer.
4. Vérifier sur le robinet et sur l'appareil, la propreté et le bon état des surfaces d'appui des joints.

5. Visser le **Flexigaz** INOX d'un côté sur l'appareil (E) et de l'autre côté sur le robinet (F). Serrer modérément les écrous à l'aide d'une clé (clé CLESSE P15 par exemple).

6. Les torsions ou les courbures trop importantes doivent être évitées (le rayon doit être supérieur à 10 cm).

7. Ouvrir le gaz, vérifier l'étanchéité avec un liquide moussant

IMPORTANT

(aérosol Détecto CLESSE par exemple).

Ne jamais utiliser de flamme pour détecter d'éventuelles fuites.

Les gaz sont dangereux. Le montage, la vérification et la maintenance des installations doivent être effectués par des personnes ayant les compétences nécessaires en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée.

Il est impératif de suivre nos indications de montage ainsi que celles du fabricant de l'appareil auquel il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

Le **Flexigaz** INOX ne doit pas être en tension ou torsion.

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du FLEXIBLE nécessite son remplacement.

Toute modification du **Flexigaz** INOX est interdite.

Ne pas installer le **Flexigaz** INOX dans des zones où la température dépasse 60°C.


Ne pas connecter ensemble deux flexibles ou plus pour augmenter la longueur totale.

Le **Flexigaz** INOX doit être remplacé avant la date limite de validité marquée sur ce dernier.

Nota : après un démontage, les joints doivent être remplacés par des joints Clesse P2 selon NF D 36-103 (NF EN 16129)

Ne pas utiliser le **Flexigaz** INOX sur les installations de butane et propane en récipient ou GPL en phase liquide.

Notice à conserver par l'utilisateur.

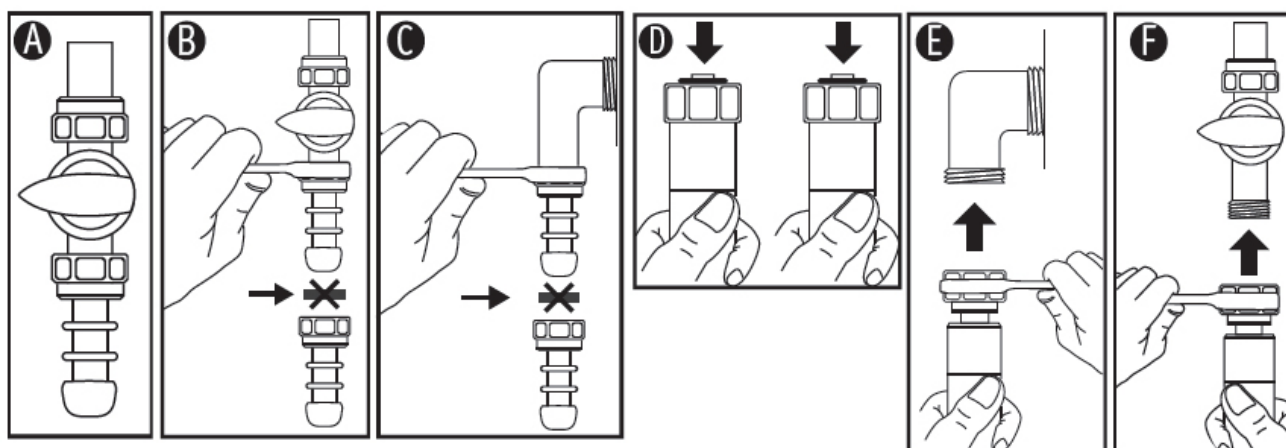

C07276002-D