

▶ Flexigaz BP

Tube souple homogène ø 6,3 mm avec dispositif de serrage. Pression d'utilisation 200 mbar maxi.
Usage domestique réservé au butane et au propane distribués par bouteilles ou citernes individuelles.

UTILISATION

Flexigaz BP assure le raccordement à un appareil à usage domestique (en remplacement d'un tube + de 5 ans) :


- d'un détendeur simple détente butane ou propane, ayant une connexion de sortie à about tétine.
- d'un détendeur-déclencheur de 2ème détente, classe 1 ayant une connexion de sortie à about tétine.

Dans le cas de raccordement d'appareils autres que les appareils de cuisson domestique, vérifier :

1. la compatibilité des raccords de l'appareil et de l'arrivée de gaz (des adaptateurs seront éventuellement nécessaires)
2. l'adéquation du débit de flexigaz BP au débit requis pour l'appareil.

INSTALLATION

1. Fermer le robinet de la bouteille (détendeur simple détente) ou le détendeur-déclencheur 2ème détente.
2. Enfiler les 2 colliers à chaque extrémité du tube (A)
3. Mouiller légèrement l'intérieur du tube avec de l'eau propre afin de faciliter son emmanchement. Emmancher le tube jusqu'au bout de la partie annelée, d'un côté sur la tétine du détendeur (B), de l'autre côté sur la tétine de l'appareil (C).
4. Placer chaque collier au milieu de la tétine et serrer jusqu'à ce que la tête du collier casse (D) et (E).
5. Les torsions ou les courbures trop importantes doivent être évitées (le rayon doit être supérieur à 4 cm).
6. Ouvrir le gaz, vérifier l'étanchéité avec un liquide moussant (aérosol Délecto par exemple).

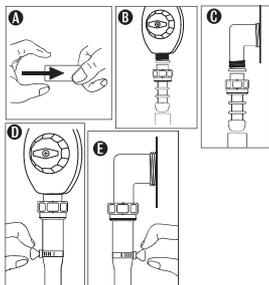

IMPORTANT

Les gaz sont dangereux. Le montage, la vérification et la maintenance des installations doivent être effectués par des personnes ayant les compétences nécessaires en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée.

Il est impératif de suivre nos indications de montage ainsi que celles du fabricant de l'appareil auquel il est raccordé, notamment la position et l'orientation des points de raccordement.

- Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées.

- Toute destruction ou détérioration de tout ou partie de Flexigaz BP nécessite son remplacement.

- Toute modification de Flexigaz BP ou des colliers de serrage est interdite.

- Ne pas installer Flexigaz BP dans des zones où la température dépasse 60 °C.

- Flexigaz BP doit être remplacé avant la date limite de validité marquée sur ce dernier.

- Lors de son remplacement les colliers peuvent être démontés avec un tournevis.

L'ensemble tube + colliers de serrage est démontable mais les colliers de serrage ne sont pas réutilisables. En cas de réutilisation du tube, il est impératif d'utiliser des colliers de serrage certifiés, similaires à ceux commercialisés avec le tube.

- Ne pas utiliser Flexigaz BP sur les installations de gaz de réseaux ni pour des GPL en phase liquide.

Ne jamais utiliser de flamme pour détecter d'éventuelles fuites.



CLESSE INDUSTRIES
Z.I. Le Bois Joli -CS 80118
63800 Couron d'Auvergne - France
Tél : +33 (0)4 63 66 30 01
Fax : +33 (0)4 63 66 30 02
commercial@clesse.eu www.clesse.eu

