



CLESSE **flexigaz®**

CERTIFIÉ PAR CERTIGAZ
NF
GAZ




Gaz de Réseau
Gaz Naturel ou Propane Réseau

Flexible pour le GAZ DE RESEAU
en élastomère à armature renforcée
Conforme à la norme NF D 36-103

Les caractéristiques d'utilisation de ce tuyau sont définies pour une utilisation à l'intérieur des bâtiments.



⚠ Le tuyau FLEXIBLE doit être renouvelé dans tous les cas avant l'année limite d'emploi marquée sur ce dernier.

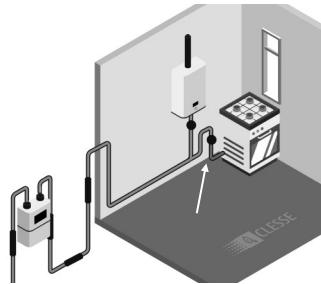

Le raccordement en gaz d'un appareil ne peut comporter qu'un seul tuyau flexible : ne pas connecter deux ou plus de deux tuyaux flexibles ensemble pour augmenter la longueur totale (la mise bout à bout de tuyaux flexibles est interdite).

Nota : après chaque démontage, les joints d'étanchéité doivent être remplacés par des joints Clesse P2 (selon la figure 14 de la NF D 36-136).

Notice à conserver par l'utilisateur.

APPLICATION

flexigaz® assure le raccordement d'un robinet mural (ROAI) à un appareil à gaz à usage domestique. Dans le cas de raccordement d'appareils domestiques autres que les appareils de cuisson, vérifier :

- 1 La compatibilité des raccords du tuyau **flexigaz®**, avec ceux de l'appareil à gaz et avec ceux de l'arrivée de gaz (des adaptateurs seront éventuellement nécessaires),
- 2 L'adéquation du débit du **flexigaz®** au débit requis par l'appareil à gaz.

Ne pas utiliser ce flexible pour des installations de gaz distribué par récipients (butane, propane), ni pour des GPL en phase liquide.

CONCEPTION

flexigaz® est conforme à la norme NF D 36-103.

Pression maximale d'utilisation : 200 mbar.

Entrée et sortie : écrou G1/2".

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

- 1 Fermer le ROAI (A).
- 2 Vérifier que sur chaque écrou (B) du **flexigaz®**, les joints d'étanchéité soient bien en place, propres et en bon état, sinon les remplacer.
- 3 Vérifier sur le ROAI (D) et sur l'appareil à gaz (C), la propreté et le bon état des surfaces d'appui des joints d'étanchéité.
- 4 Visser le **flexigaz®** d'un côté sur l'appareil à gaz (C) et de l'autre côté sur le ROAI (D). Serrer modérément les écrous à l'aide d'une clé (clé CLESSE P15 par exemple).

AVERTISSEMENT AVANT INSTALLATION

LE NON RESPECT DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE DOCUMENT AURA POUR CONSEQUENCE D'EXCLURE LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT CONCERNANT TOUT DOMMAGE OU SINISTRE QUI POURRAIT INTERVENIR.

Il est impératif de suivre les indications de montage des fabricants du tuyau flexible et de l'appareil, notamment la position et l'orientation des points de raccordement. Les gaz pressurisés peuvent être dangereux. Le non respect des instructions, une mauvaise installation ou un manque de vérifications peuvent conduire à une explosion ou un incendie et provoquer des dommages, des blessures graves voire le décès.

Le montage, la vérification et la maintenance des installations doivent être effectués par des personnes ayant la compétence nécessaire (éventuellement étant accréditées) en relation avec le type de gaz et la fonction réalisée.

Les installations doivent être réalisées en respectant la réglementation en vigueur et les règles de l'art. En cas de doute, contacter un service compétent.

S'assurer que le flexible n'aït pas été endommagé durant le stockage et le transport.

S'assurer qu'il n'y ait pas de source d'ignition à proximité.

S'assurer que les robinets de l'appareil à gaz soient fermés.

Vérifier que les connexions d'entrée et de sortie du flexible soient compatibles avec celles de l'installation.

Pour permettre le fonctionnement en toute sécurité de cet ensemble, il est indispensable que l'installation de gaz soit correctement dimensionnée.

flexigaz® ne doit pas être en tension ou torsion.

Ne jamais introduire d'objet à l'intérieur de l'ensemble.

Toute destruction ou détérioration de tout ou partie du tuyau flexible nécessite son remplacement. Par ailleurs, toute modification du tuyau flexible est interdite.

Ne pas installer **flexigaz®** dans des zones où la température dépasse 60°C.

- 5 Les torsions et les courbures trop importantes doivent être évitées : le diamètre intérieur d'enroulement doit être supérieur à 14 cm (Fig.1).
- 6 Ouvrir le gaz, vérifier l'étanchéité avec un liquide moussant (aérosol DéTECTO CLEsSE par exemple), ou autre moyen adapté ne contenant pas d'ammoniaque.



Ne jamais utiliser de flamme pour détecter d'éventuelles fuites.

MAINTENANCE

Du fait de certaines altérations qui pourraient être provoquées par des causes externes, il est recommandé de vérifier régulièrement l'installation gaz.

Fig.1

Diamètre intérieur d'enroulement minimum

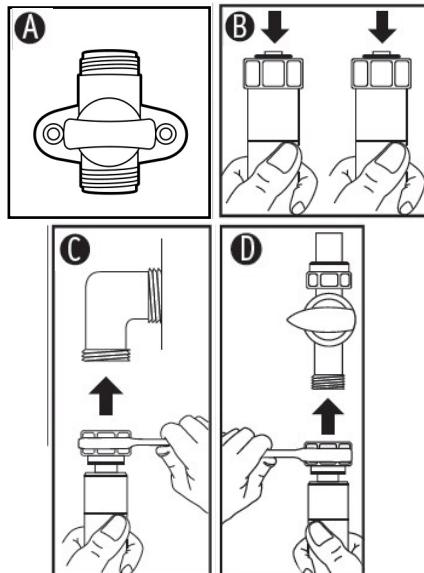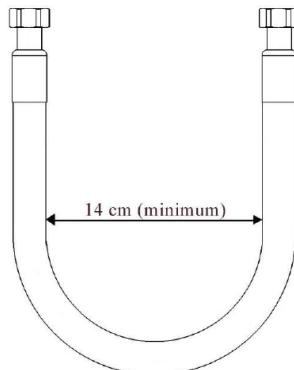

RECYCLAGE DU PRODUIT

• Un recyclage adéquat du flexible contribue à la protection de l'homme et de l'environnement, tout en favorisant la réutilisation de matières premières précieuses.

- Il est impératif de respecter les réglementations en vigueur dans le pays où l'équipement est installé.
- Toute élimination non autorisée ou inappropriée peut entraîner des sanctions conformément à la législation applicable dans le pays concerné.
- Dans la mesure du possible, il convient de trier les composants selon leur type de matériau afin de faciliter le recyclage par une collecte sélective.



Type alimentation	Sur quel matériel dois-je installer mon tuyau ?	Tuyau flexible utilisable
Bouteille(s)	Détendeur bouteille	NON
	Détendeur déclencheur	NON
Citerne Individuelle	ROAI avec poignée Orange	NON
	ROAI avec poignée Blanche ou Grise	OUI
Gaz Réseau	ROAI avec poignée Blanche ou Grise	OUI

C07276001-I



CLEsSE Industries
 Z.I. le Bois Joli CS 80118
 63 808 Cournon d'Auvergne France
 Tel.: +33 (0)4.63.66.30.01
 Email: commercial@clesse.eu
www.clessefrance.fr